

Outil	Plantoir à poireaux				
Date	01/10/2026	Version	2.1	page n° 1 / 7	
Feuille	Préambule				



Avant de commencer

La présente version est le résultat des évolutions par l'usage, d'expérimentations paysannes quotidiennes, des ajustements pratiques issus des retours des participants aux nombreuses formations et journées de terrain collectives.

L'autoconstruction de votre outil à l'aide de ce tutoriel n'est que le début de votre aventure. Si cette machine est pertinente en l'état pour de nombreux contextes, vous allez devoir l'adapter, la régler, la modifier pour l'ajuster à votre projet agronomique, vos itinéraires techniques, vos conditions pédo-climatiques. Vous allez donc faire vivre cette machine.



Félicitations, vous êtes en passe de devenir constructeur d'outils et machines agricoles homologué CE! Renseignez-vous sur vos responsabilités légales sur notre site: des outils paysans\techniques et réglementations. (<https://www.latelierpaysan.org/Techniques-et-reglementations>)

Merci de nous faire parvenir vos retours, vos découvertes, vos réussites.
Vos expériences individuelles, vos tâtonnements de terrain viendront enrichir le pot commun paysan, sous même licence libre que les présents plans.

<https://www.latelierpaysan.org/>


<https://forum.communspaysans.org/>

Le plantoir à poireaux est disponibles en 3 largeurs: 800, 1000 et 1200.

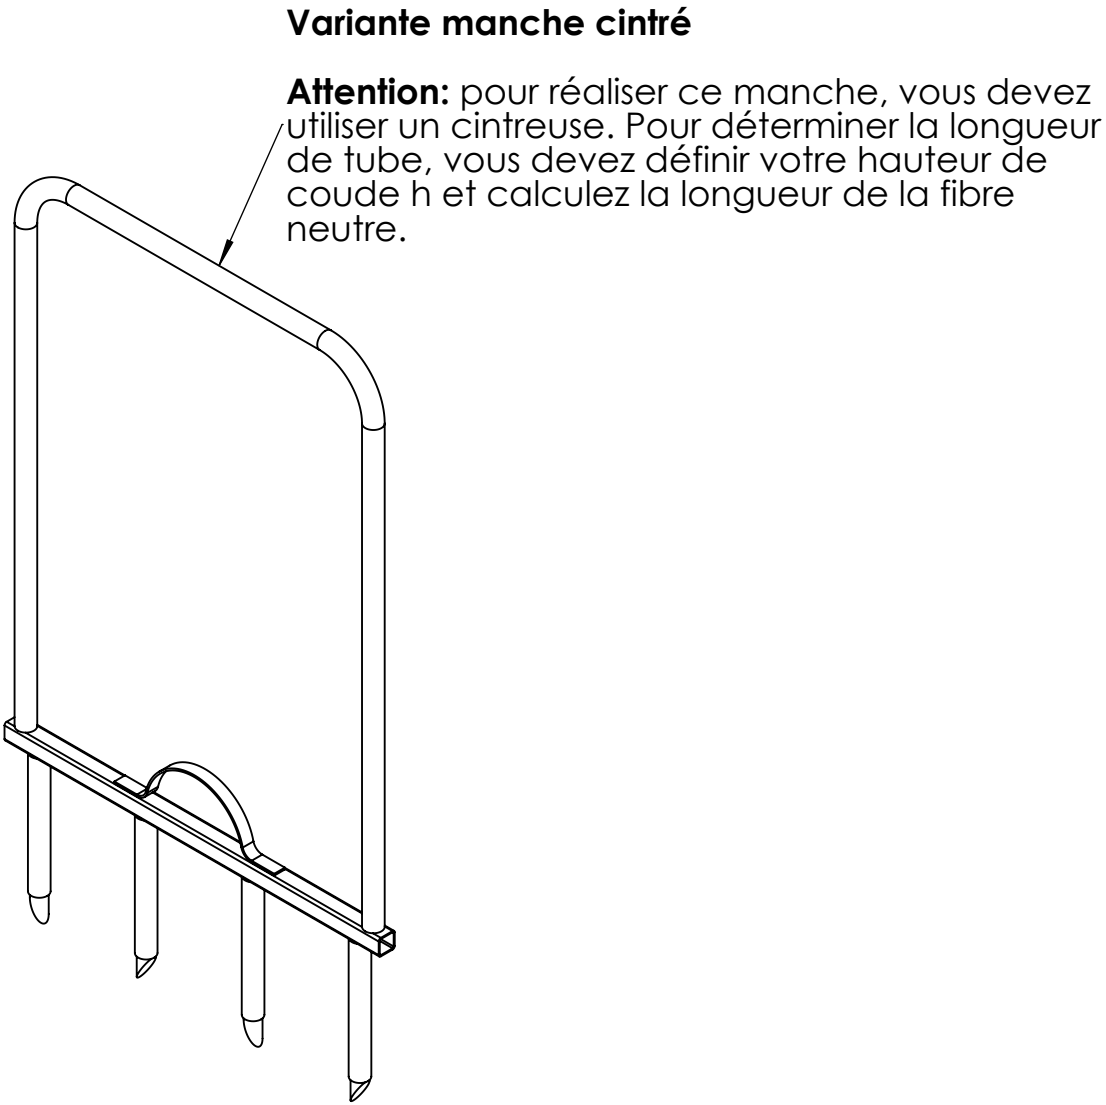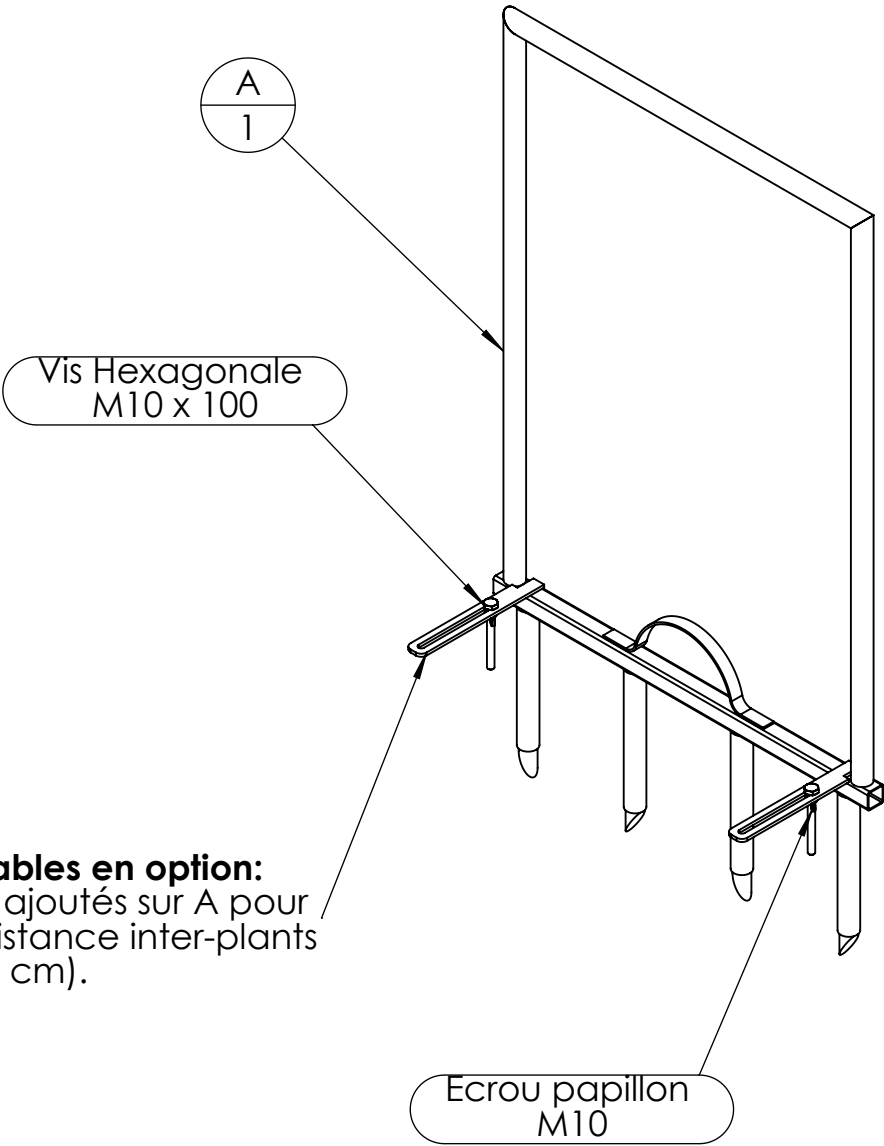


repère	Désignation	Quantité
A	Plantoir à poirreaux 800 avec repères	1
Vis Hexagonale	Vis Hexagonale M10 x 100	2
Erou papillon	Erou papillon M10	2


Outil	Plantoir à poireaux				
Date	01/10/2026	Version	2.1	page n° 3 / 7	
Feuille	Encombrement				

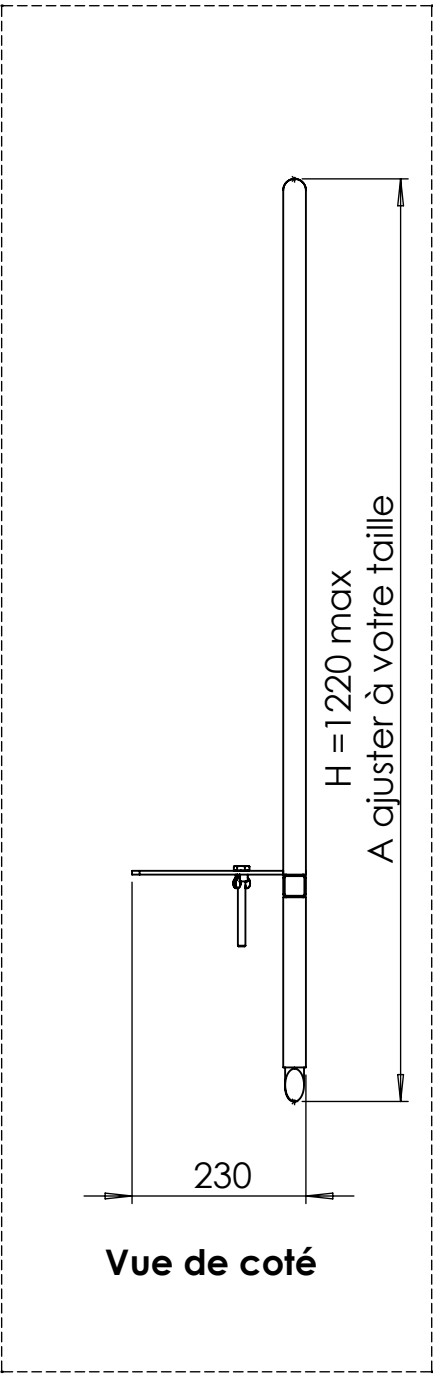


Vue de coté

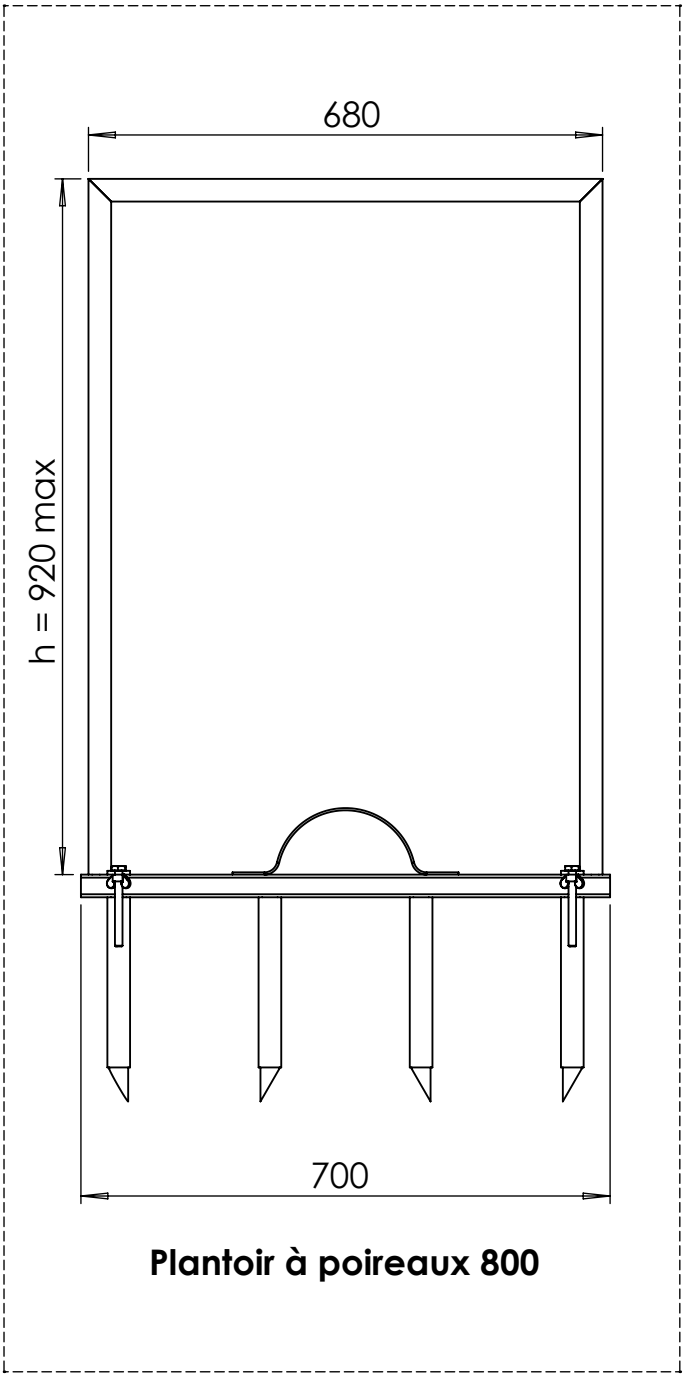

Plantoir à poireaux 800

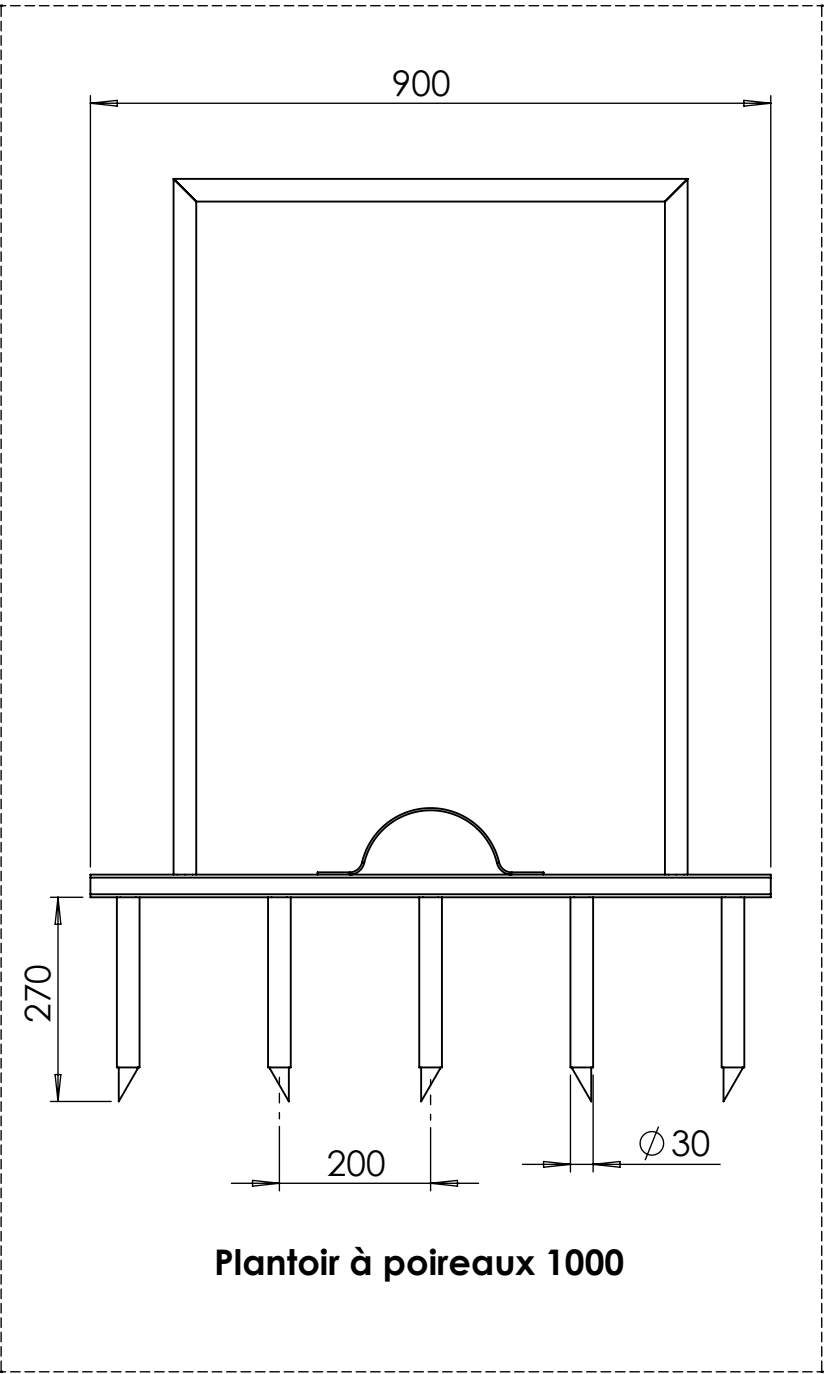


Plantoir à poireaux 1000

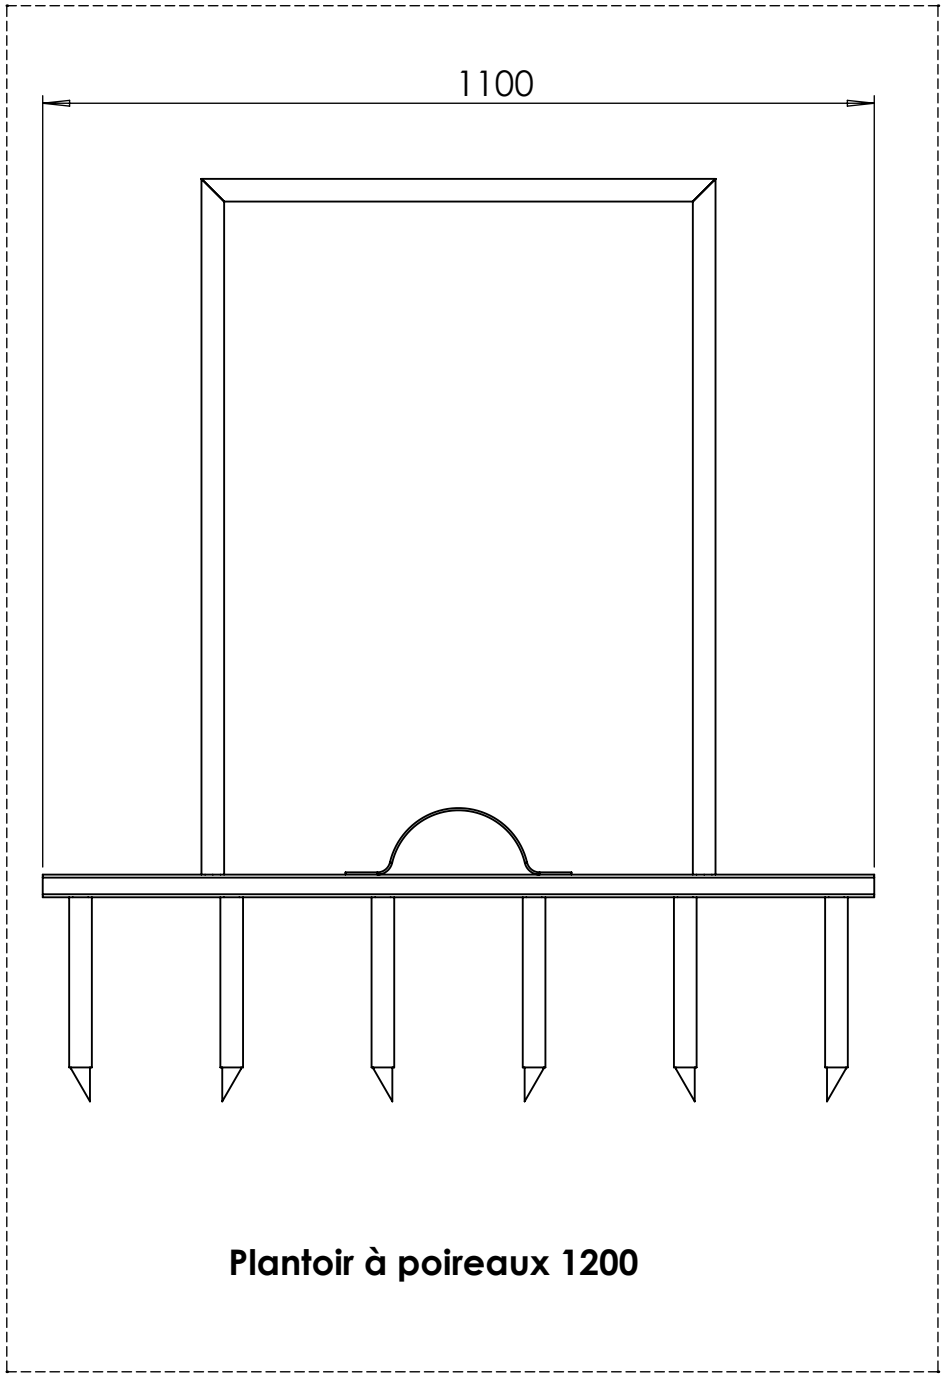

Plantoir à poireaux 1200


Dans l'idéal, le manche du plantoir à poireaux doit arriver à hauteur des coudes, pour que les bras soient à 90° en position relevée et tendus pour extraire les dents du sol. Pour cela il faudra adapter la fabrication du manche (voir pages A - Détails).

Représentation par défaut 800

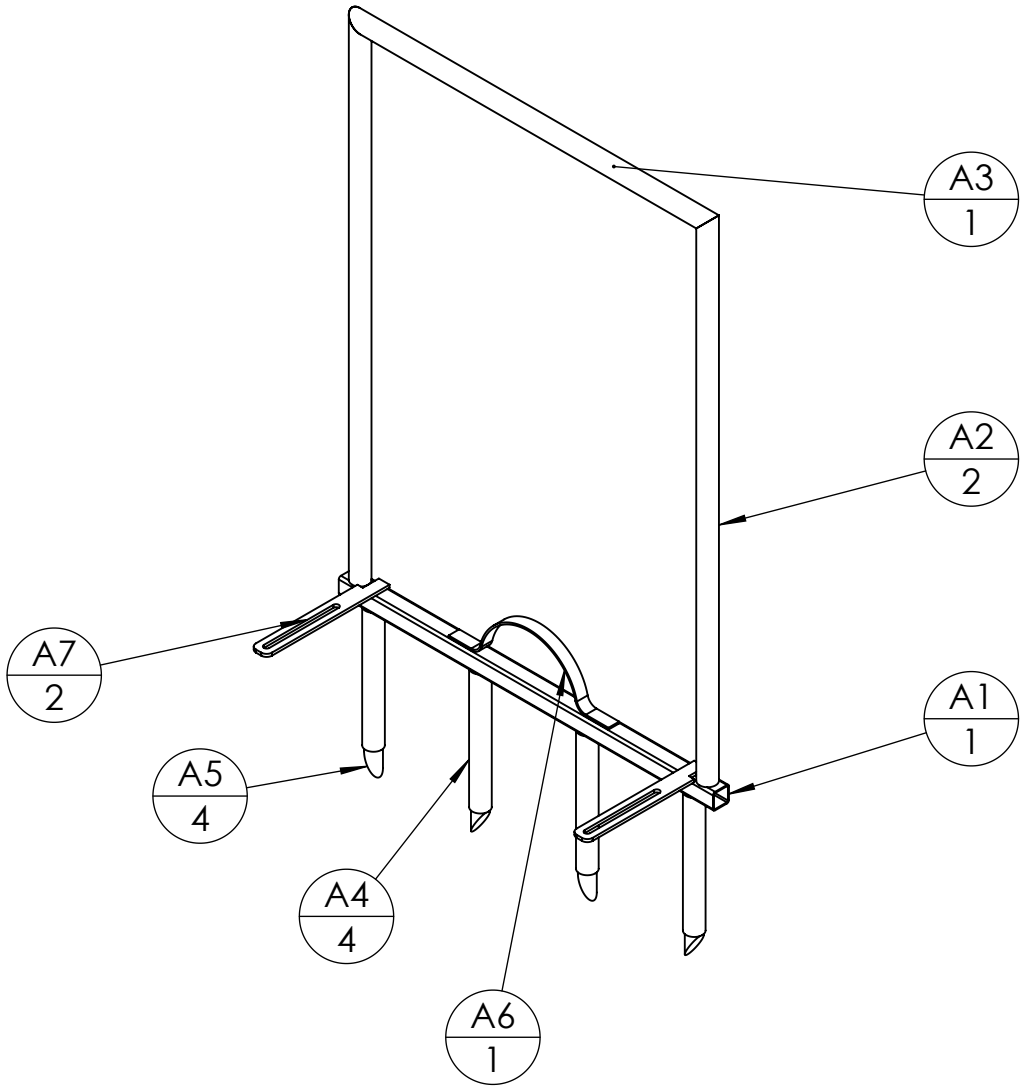

Réalisation des pointes:

1. Emmancher de 20mm **A5** dans **A4** .
2. Faire une soudure périphérique entre **A4** et **A5** .
3. Meuler le cordon de soudure.

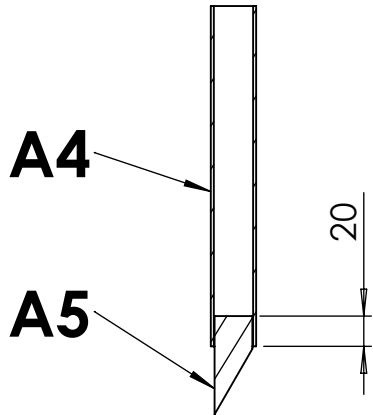


Le manche soudé doit être centré sur la pièce **A1** dans les configurations 800, 1000 et 1200. La soudure doit être bien réalisée pour résister aux efforts d'utilisation.


Positionnement en **800** des pièces **A4** sur **A1** .

Les pointes doivent être en opposition pour que l'outil ne dévie pas quand on le plante dans le sol.


Option repères réglables:
Les pièces **A7** sont alignés au dessus de deux pointes soudés.

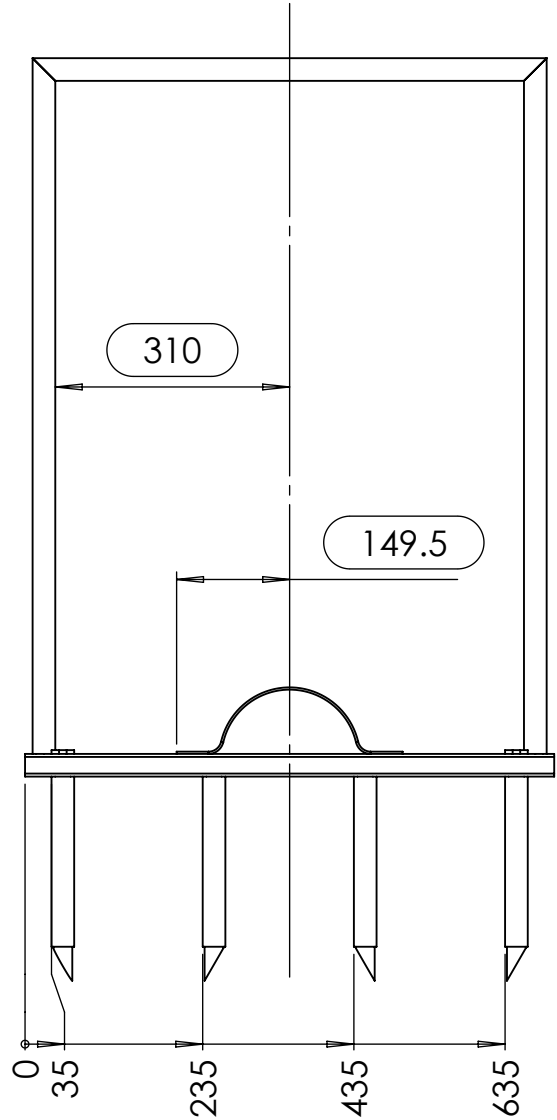


Positionnement en **1000** des pièces **A4** sur **A1** .

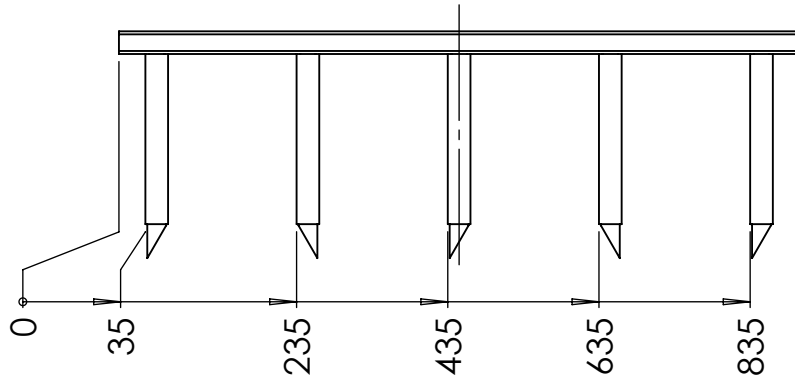

Positionnement en **1200** des pièces **A4** sur **A1** .

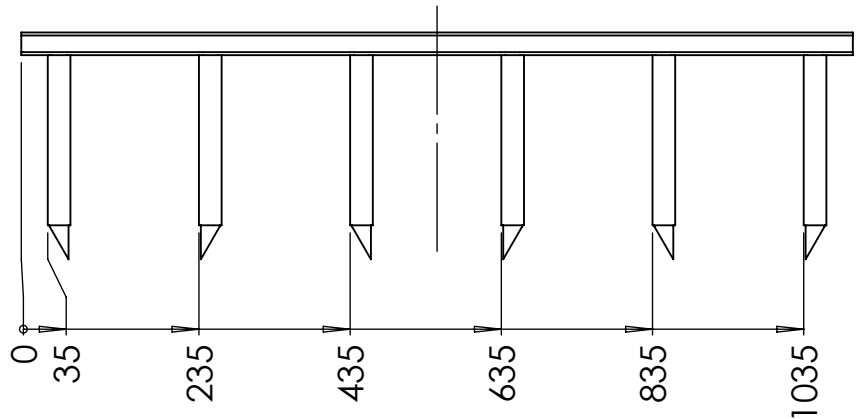


Option repère réglable:

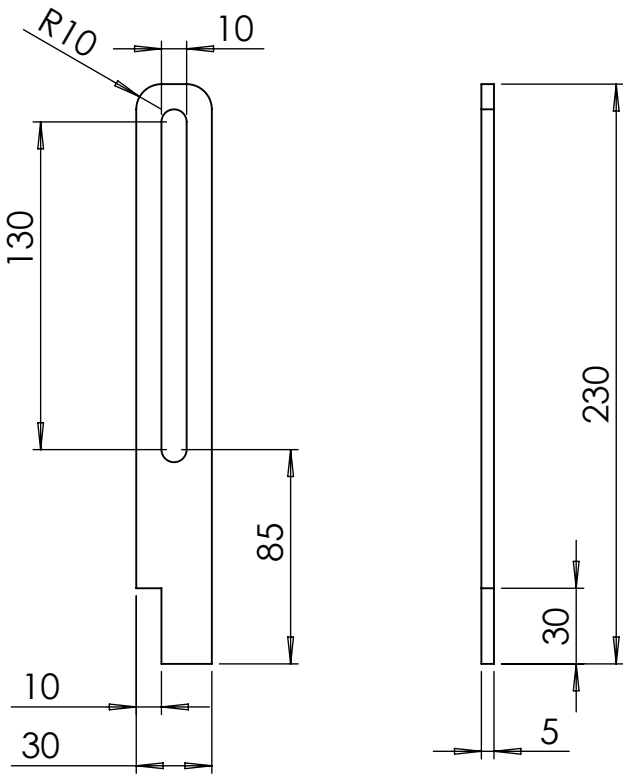


A7
2

Fer plat à cintrer de façon à ce qu'une chaussure puisse s'insérer facilement pour aider au retrait de l'outil.

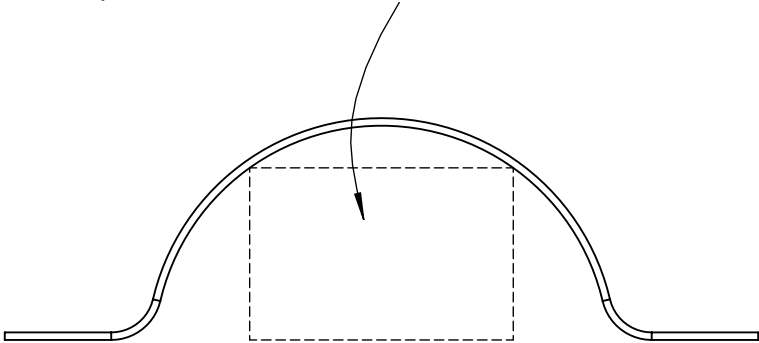


A6
1

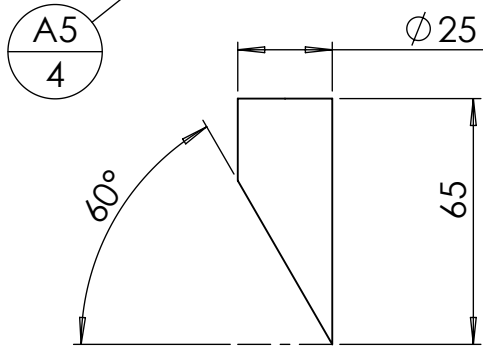


A5
4

A3
1

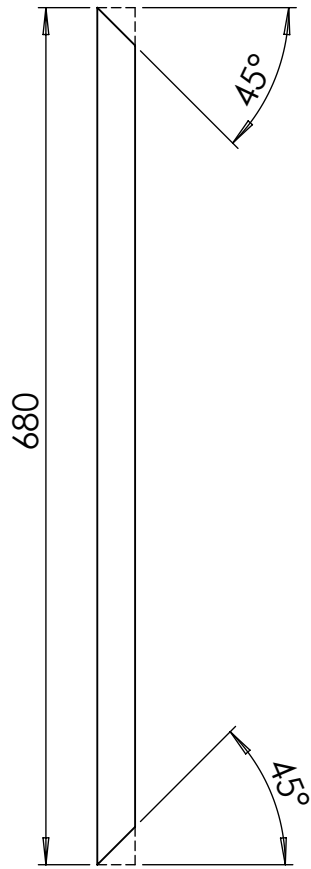

A2
2

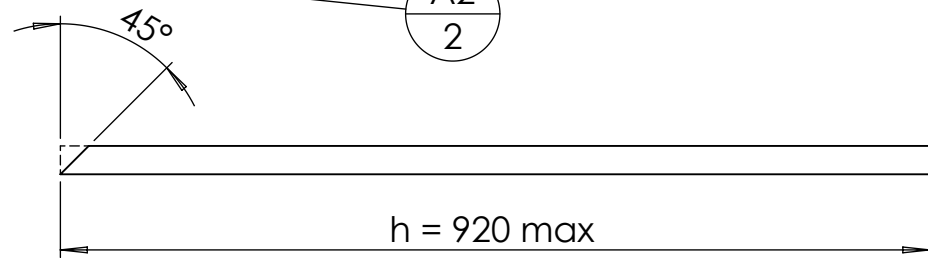

Manche à adapter à la taille de la personne pour arriver à **hauteur des coudes**. La hauteur du coude peut être mesurée ou calculée théoriquement ($H = 0,64 \times P$). Il faudra adapter la hauteur du manche ($h = H - 300$)

Taille de la personne (P)	1500	1600	1700	1800	1900
Taille plantoir (H)	960	1020	1090	1150	1220
Taille manche (h)	660	720	790	850	920

Outil	Plantoir à poireaux								
Date	01/10/2026	Version	2.1	page n° 6 / 7					
Feuille	Fournitures globales								
Nomenclature largeur 800 (avec l'option repères réglables)									
repère		Désignation		ANGLE1	ANGLE2	LONGUEUR	MASSE	MATERIAU	Quantité
A1		Tube carré 30 x 2		0°	0°	700	1167	Acier S235	1
A3		tube rond 30 x 2		45°	45°	680	892	Acier S235	1
A7		Fer plat 30 x 5		0°	0°	230	202	Acier S235	2
Vis Hexagonale		Vis Hexagonale M10 x 100				STD	76	Acier Zingué	2
Ecrou papillon		Ecrou papillon M10				STD	17	Acier Zingué	2
A2		tube rond 30 x 2		45°	0°	920	1242	Acier S235	2
A6		Fer plat 20 x 3		0°	0°	379.8	178	Acier S235	1
A5		étiré rond Ø25		60	0°	65	166	Acier S235	4
A4		tube rond 30 x 2		0°	0°	225	309	Acier S235	4
Nomenclature largeur 1000									
repère		Désignation		ANGLE1	ANGLE2	LONGUEUR	MASSE	MATERIAU	Quantité
A1		Tube carré 30 x 2		0°	0°	900	1500	Acier S235	1
A3		tube rond 30 x 2		45°	45°	680	892	Acier S235	1
A2		tube rond 30 x 2		45°	0°	920	1242	Acier S235	2
A6		Fer plat 20 x 3		0°	0°	379.8	178	Acier S235	1
A5		étiré rond Ø25		60	0°	65	166	Acier S235	5
A4		tube rond 30 x 2		0°	0°	225	309	Acier S235	5
Nomenclature largeur 1200									
repère		Désignation		ANGLE1	ANGLE2	LONGUEUR	MASSE	MATERIAU	Quantité
A1		Tube carré 30 x 2		0°	0°	1100	1834	Acier S235	1
A3		tube rond 30 x 2		45°	45°	680	892	Acier S235	1
A2		tube rond 30 x 2		45°	0°	920	1242	Acier S235	2
A6		Fer plat 20 x 3		0°	0°	379.8	178	Acier S235	1
A5		étiré rond Ø25		60	0°	65	166	Acier S235	6
A4		tube rond 30 x 2		0°	0°	225	309	Acier S235	6

Outil	Plantoir à poireaux				
Date	01/10/2026	Version	2.1	page n° 7 / 7	
Feuille	Contributions				



Les travaux pour réaliser la présente mise à jour ont bénéficié d'une contribution des collectivités publiques :



Cette action est cofinancée par le Fonds européen agricole pour le développement rural : l'Europe investit dans les zones rurales.



Cette mise à jour, comme les précédentes, a bénéficié de la contribution bénévole et décisive de paysan·nes, usager·es et membres du collectif L'Atelier Paysan.

